


- 6** Install (1) Ribbed Plastic Anchor into each of the (6) holes. Lightly tap to seat with the mallet, if necessary. Allow 10 minutes for adhesive to cure around the anchors.

Instale (1) anclaje de plástico acanalado en cada uno de los (6) orificios. Dé un golpe suave para asentar con el mazo, si es necesario. Deje 10 minutos para que el adhesivo se cure alrededor de los anclajes.

- 7** Apply a 3/16" bead of the Liquid Nails adhesive to the back of the Mounting Bracket. Do not get too close to edges to avoid squeeze out. Pattern shown below:

Coloque una tira de 3/16 in de adhesivo Liquid Nails en la parte de atrás del soporte de montaje. No se aproxime demasiado a los bordes para evitar que se salga hacia afuera. A continuación se muestra un modelo:




- 8** Using the two screws at either end of the Mounting Bracket, position the Dentil Shelf Mounting Bracket in place and press against the door.

Con los dos tornillos, uno de cada lado del soporte de montaje, coloque el soporte de montaje de la repisa decorativa en su lugar y presione contra la puerta.



- 9** **Hand tighten (6) #6 x 1" screws into each of the holes in the Mounting Bracket. Do not over tighten.**

Ajuste con la mano los (6) tornillos n. ° 6 x 1 in en cada uno de los orificios del soporte de montaje. **No ajuste en exceso.**

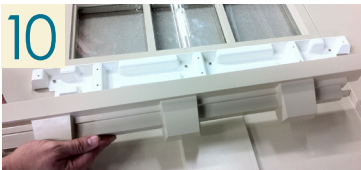

Place the Dentil Shelf over the bracket and push down until the Dentil Shelf clicks into place over the Mounting Bracket.

Coloque la repisa decorativa sobre el soporte y empuje hacia abajo hasta que la repisa decorativa se encaje en el soporte de montaje.

dentil shelf

installation instructions

Instrucciones para instalar las repisas decorativas



CAUTION!

Make sure your work area is well-ventilated. Keep adhesive away from heat and flame. Avoid any contact with eyes and skin. Read warning label on adhesive. Instructions to locate the adhesive MSDS can be found on the adhesive package. **KEEP ADHESIVE OUT OF REACH OF CHILDREN!**

¡PRECAUCIÓN!

Asegúrese de que su área de trabajo esté bien ventilada. Mantenga el adhesivo alejado del calor y el fuego. Evite cualquier contacto con los ojos y la piel. Lea la etiqueta de advertencia que se encuentra en el adhesivo. Las instrucciones para localizar la Hoja de datos de seguridad de los materiales (Material Safety Data Sheet, MSDS) del adhesivo se encuentran en el envase del adhesivo.

¡MANTENGA EL ADHESIVO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

WHAT YOU WILL NEED:

- Phillips Screwdriver
- Drill and 3/16" Drill Bit
- Rubber Mallet
- Awl
- Pencil
- Safety Glasses
- Soap & Water
- Utility Knife

SUPPLIES INCLUDED WITH DENTIL SHELF KIT:

- Qty. 1 – Masonite Dentil Shelf
- Qty. 1 – Mounting Bracket
- Qty. 1 - 2.5 oz Tube Liquid Nails LN207 Adhesive
- Qty. 6 – Ribbed Plastic Anchors - #4-6 x 7/8"
- Qty. 6 - #6 x 1" Screws



MATERIALES QUE NECESITARÁ:

- Destornillador Phillips
- Taladro y broca de 3/16 in.
- Mazo de goma
- Punzón
- Lápiz
- Anteojos de seguridad
- Jabón y agua
- Cuchillo utilitario

SUMINISTROS INCLUIDOS EN EL JUEGO DE LA REPISA DECORATIVA:

- Cant. 1 – Repisa decorativa Masonite
- Cant. 1 – Soporte de montaje
- Cant. 1 – Tubo de 2.5 oz. Adhesivo Liquid Nails LN207
- Cant. 6 – Anclajes de plástico acanalados - n.º 4-6 x 7/8 in.
- Cant. 6 – Tornillos n.º 6 x 1 in.

10 Step Installation

10 Paso de Instalación

NOTES:

- **Dentil Shelf is for decoration only - do not hang or rest anything from or on the shelf.**
- **For best results do not finish or paint the door and dentil shelf until after the dentil shelf has been installed.**
- **If the door is already completely painted or stained, sand the paint or stain off of the application area.**

NOTAS:

- Las repisas decorativas son solo para decoración; no cuelgue nada de la repisa ni apoye nada sobre esta
- Para obtener mejores resultados, no termine ni pinte la puerta ni la repisa decorativa hasta después de que se haya instalado la repisa decorativa.
- Si la puerta ya se ha pintado o teñido por completo, lije la pintura o elimine el tinte del área de aplicación

BEFORE YOU BEGIN:

If the door has not been installed into the opening, protect the underside of the door by laying it flat on padded sawhorses or another padded surface. Position the door with the exterior side facing up.

ANTES DE COMENZAR:

Si no se ha instalado la puerta en la abertura, proteja la parte inferior de la puerta recostándola sobre caballetes acolchados u otra superficie acolchada. Coloque la puerta con la parte exterior hacia arriba.




Place the Mounting Bracket in the desired location - the center of the door and 3/8" below the bottom of the top panel, with the "This Side Door" marking against the door.

Coloque el soporte de montaje en la ubicación deseada: el centro de la puerta y 3/8" en por debajo de la parte inferior del panel superior, con la marca que dice "Este lado hacia la puerta" contra la puerta.



Use an awl or similar tool to transfer the six hole pattern (holes circled below) onto the face of door. Highlight the marks with a pencil.

Use un punzón o una herramienta similar para transferir el patrón de seis orificios (orificios marcados con un círculo más abajo) sobre la parte delantera de la puerta. Resalte las marcas con un lápiz.



3 Drill (6) 3/16" holes into the face of the door at each location mark made in Step 2. Holes should be approximately 7/8" deep.

Haga (6) orificios de 3/16 in con el taladro en la parte delantera de la puerta en cada marca de ubicación hecha en el Paso 2. Los orificios deben tener aproximadamente 7/8 in de profundidad.

4 Thoroughly clean the door surface, the dentil shelf, and mounting bracket with mild soap and water. Be sure to thoroughly rinse with water to make sure all soap and residue are removed and then dry completely. Surfaces must be completely dry before continuing to the next step.

5 Apply a small amount of Liquid Nails into each hole drilled in step 3. Allow Liquid Nails to set for 5 minutes.

Aplique una pequeña cantidad de Liquid Nails en cada orificio hecho con el taladro en el Paso 3. Deje que Liquid Nails se asiente durante 5 minutos.

Limpie bien la superficie de la puerta y la repisa decorativa con jabón suave y agua. Enjuague bien con agua para asegurarse de que se elimine todo el jabón y los residuos y entonces seque por completo. Las superficies deben estar completamente secas antes de continuar con el paso siguiente.